

# かんたん設定ガイド

本紙は、接続から設定、スマートフォンへの登録をわかりやすく解説したものです。詳しい機能や設定は、取扱説明書(基本編)や付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)をご覧ください。


## 1. 本機(カメラ)の準備をする

### (1)本機背面にSDカードを挿入する(画像を保存しないときは必要ありません)

- 市販のSDカードまたはSDHCカードに、撮影した画像を保存することができます。(保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」(p.5)をご覧ください。)
- SDカードを抜き差しするときは、本機の電源を切ってから行なってください。SDカードに画像が正しく保存できなかったり、画像が破損したりすることがあります。

### (2)ネットワークに接続する

- ①モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。
- ②各機器を接続します。
  - 設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていることを確認します。  
(設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、LANケーブルでの接続は必要ありません。)
  - 本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。
  - ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。
  - モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
    - 各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
  - 本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、ACアダプターをACコンセントに差し込みます。
    - 約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
    - 設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。(接続設定中は「緑」に点滅します)

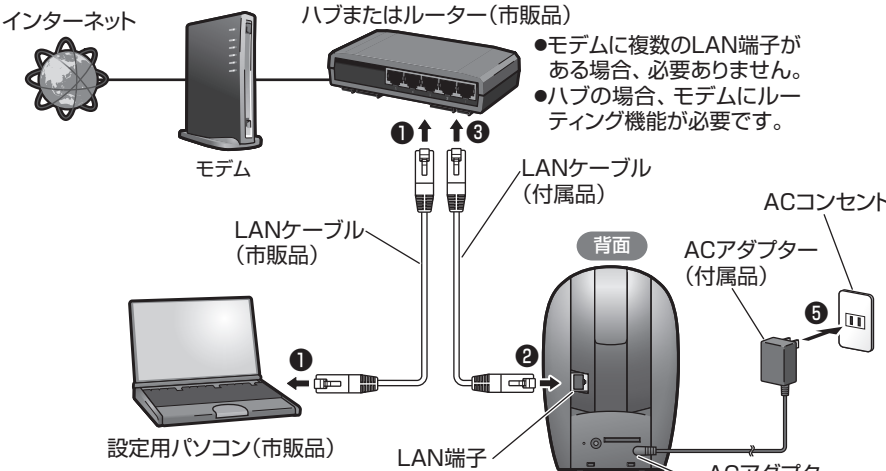

- ③設定用パソコンの電源を入れます。

### (3)本機底面に電池を挿入する(停電時に本機を動作させないときは必要ありません)

- 付属のACアダプターのみで動作させた場合、停電のときに本機は動作を停止します。
- 単3形アルカリ乾電池(3本)を入れておくと、停電時でも約10分間動作します。

### (4)カメラカバーが開いていることを確認する

本機のカメラカバーが、しっかり止まるまで開いていることを確認します。


## 2. 初期設定をする

### 初期設定について

- 初期設定は最後まで行なってください。
- 正常に設定できないときは、取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」(p.31)を行い、初期設定を最初からやり直してください。

### (1)カメラを検索する

- ①付属のCD-ROMを設定用パソコンのCD/DVDドライブに入れ、メニュー画面が表示されたら、「かんたんカメラ検索」をクリックします。

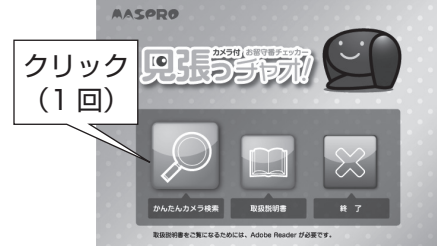

- ②「カメラ検索開始」をクリックします。




**メニュー画面が表示されない場合**  
コンピューター(マイコンビューター)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

**パソコンにCD/DVDドライブがない場合**  
下記のアドレスより、ソフトウェアをダウンロードして、実行してください。  
<http://www.maspro.co.jp/products/security/hs2/download/>


**「かんたんカメラ検索」をパソコンにインストールして使用する場合**  
「インストール」をクリックして、設定用パソコンにインストールした後、パソコンで「スタート」→「すべてのプログラム」→「かんたんカメラ検索」の順にクリックします。

- ③検索結果にカメラ名(camera1)、IPアドレスなどが表示されたら、設定するカメラ名(camera1)をダブルクリックします。
  - カメラ名が表示されない場合、左下の「検索」をクリックします。
  - 「検索」をクリックしてもカメラ名が表示されない場合、ACアダプターおよびLANケーブルの接続を確認してください。(左記「1」(2)ネットワークに接続する」参照)

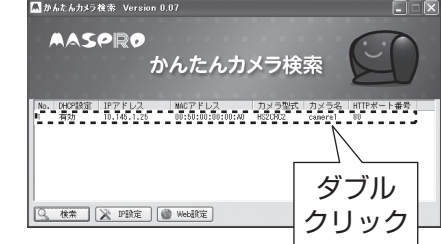

**2台以上設置する場合**  
2台以上設置するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「2台以上使用する」(p.27)をご覧ください。

- ④かんたん初期設定の開始画面が表示されます。  
画面に表示されている内容を確認し、「次へ」をクリックします。

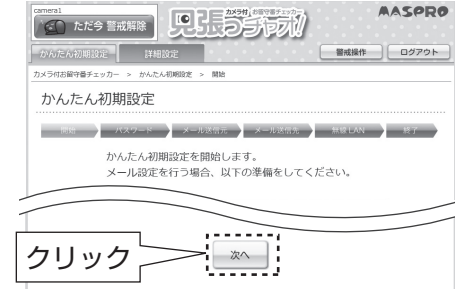

- ⑤利用するスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にします。(下記「Wi-Fi(無線LAN)機能の「オフ」について」参照)

### Wi-Fi(無線LAN)機能の「オフ」について

初期設定で本機へ接続するアドレスの登録を行うため、利用するスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする必要があります。

### iPhoneの場合(iOS 5.1.1を使用したときの画面で説明しています)


- ①ホーム画面にある「設定」をタップします。



- ②「Wi-Fi」をタップします。



- ③Wi-Fiの「オン」をタップして、Wi-Fiを「オフ」に変更します。

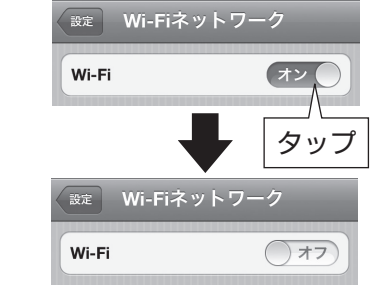

### Androidの場合(Android 4.0を使用したときの画面で説明しています)

- 操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。


- ①ホーム画面でアプリをタップし、アプリ一覧から「設定」をタップします。



- ②設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。



- ③Wi-Fiの「ON」を左に動かして、Wi-Fiを「OFF」に変更します。

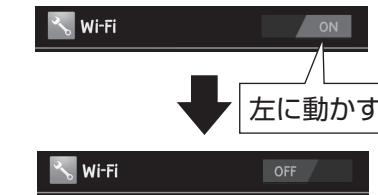

### その他、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする

ご利用の端末の取扱説明書をご覧ください。

## (2)パスワードの設定

- 本機への不正なアクセスを防止するためのパスワードを設定します。
- 設定したパスワードは、「便利メモ」(下記)に記入してください。
  - パスワードを忘れた場合、お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻し、再設定が必要になります。  
[取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」(p.31)参照]

- ①「パスワード」に設定するパスワードを入力します。(半角英数5～15文字)
- ②「パスワード(確認)」に同じパスワードを入力します。
- ③「次へ」をクリックします。



ログインするときに入力するパスワードを設定します。

ご注意  
パスワードは定期的に変更することをおすすめします。  
パスワードを設定後、「次へ」をクリックして、かんたん初期設定を最後まで実施してください。



同じパスワードを入力

クリック


### 便利メモ(パスワードの設定で入力したパスワードを記入してください)

ユーザー名	admin ※
パスワード	

- ユーザー名、パスワードは、ログイン(本機へのアクセスを開始)するときに必要です。
  - ユーザー名、パスワードは定期的に変更することをおすすめします。
- ※ユーザー名の「admin」は、あらかじめ設定されていますが、変更することをおすすめします。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「ユーザー名・パスワードの設定を変更する」(p.14)をご覧ください。


## (3)メール送信元の設定

センサーが感知したときなどに、メールでお知らせする機能の設定をします。メール通知機能を使用する場合、本機からメール通知するためのメール設定をします。

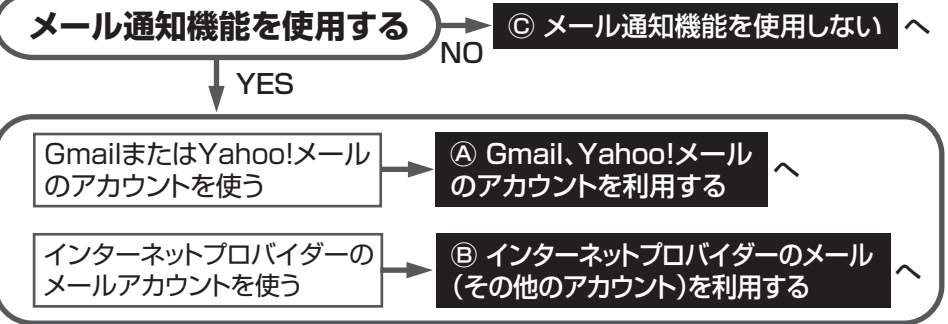


### A Gmail、Yahoo!メールのアカウントを利用する

- ①使用するメールアカウント(「Gmail」または「Yahoo!メール」)を選択し、「次へ」をクリックします。

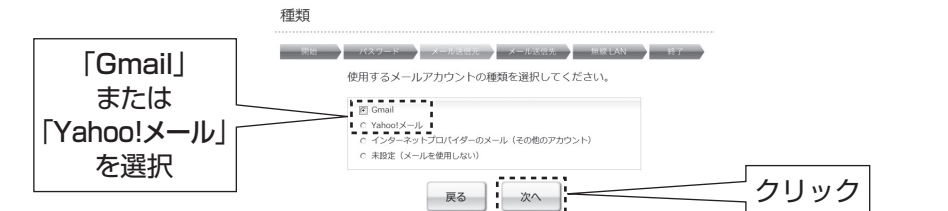

- ②GmailまたはYahoo!メールのメールアドレスとメールパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。  
→「(4)メール送信先の設定」へ

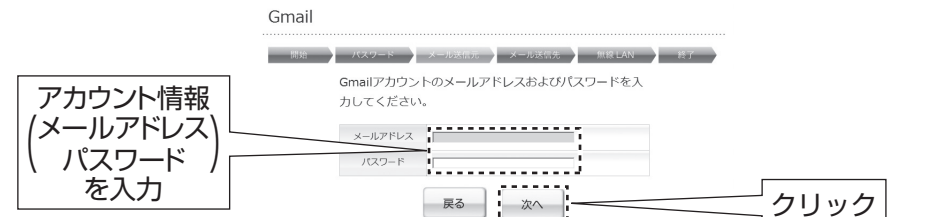


### B インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)を利用する

- ①「インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ②インターネットプロバイダーより提供されたメールアカウント情報を入力し、「次へ」をクリックします。  
→「(4)メール送信先の設定」へ

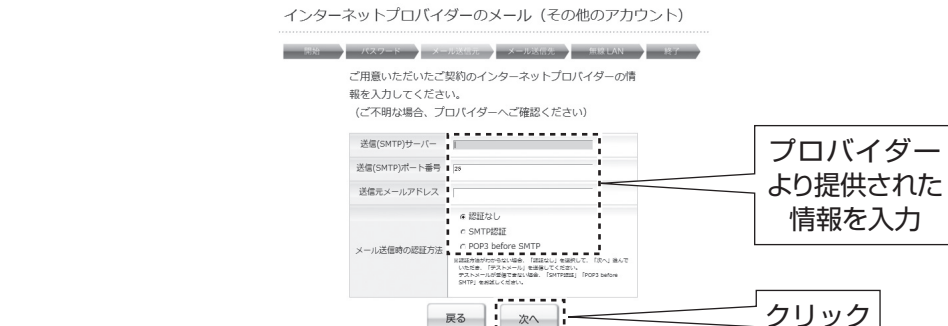

インターネットプロバイダーのメールアカウント情報がご不明な場合、プロバイダーサービス提供元へご確認ください。

### C メール通知機能を使用しない

- 「未設定(メールを使用しない)」を選択し、「次へ」をクリックします。  
→「(5)無線LANの設定」へ



## (4)メール送信先の設定

センサーが感知したときなどに、メールでお知らせするスマートフォン、携帯電話、パソコンのメールアドレスを入力します。

- ①スマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能が「オフ」になっていることを確認します。
- ②送信先メールアドレス(1～5)に、送信先メールアドレスを入力します。
  - メールアドレスは最大5件まで登録可能です。
  - メールアドレスの入力間違いにご注意ください。
- ③「テストメール」をクリックします。
  - テストメールが、「(3)メール送信元の設定」で設定したメールアドレスから送信先メールアドレスに送信されます。



**しばらくしてもテストメールが届かない場合**  
スマートフォン、携帯電話、パソコンのメールフィルタリング(迷惑メール設定)をご確認ください。「(3)メール送信元の設定」で登録したメールアドレスを許可してください。

**ご注意** 初期設定が終了するまで、スマートフォン、携帯電話、パソコンからのログイン操作、警戒操作をしないでください。正常に設定できないことがあります。

- ④受信したテストメール本文の最後に記載された外出先から利用するアドレス(<http://xxx.ddns.maspro.jp>)へアクセスします。
  - 自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。(自宅内のパソコンからのアクセスは、「(6)初期設定の終了」の⑥で設定します)

**ご注意** アドレスにアクセスできない場合、ルーターのUPnP機能をご確認ください。(詳しくは、裏面右下の「使用上のご注意」をご覧ください)

- ⑤スマートフォン、携帯電話の場合、表示された本機のログイン画面を、「ブックマーク」または「お気に入り」に登録します。
- ⑥テストメールの送信ができることを確認したら、「次へ」をクリックします。

## (5)無線LANの設定


本機を無線LANで接続する場合、手順にしたがって設定を行います。



### A WPS(プッシュボタン方式)で設定する

- 設定を開始する前に、WPS対応の無線LAN親機の、WPSモードへの移行方法をご確認ください。(詳しくは、無線LAN親機の取扱説明書をご覧ください)
- パソコンの機種によっては無線LAN設定後、ブラウザが表示されないことがあります。その場合、有線接続または手動で設定してください。

- ①「WPS(プッシュボタン方式)で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。

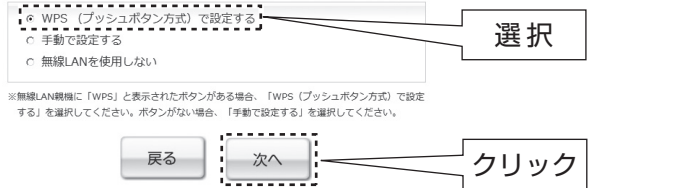

- ②無線LAN親機の電源を入れます。
- ③本機背面の無線LAN自動設定ボタンを本機の無線表示灯が点滅するまで押します。(約3秒間)
- ④無線表示灯の点滅後、120秒以内に無線LAN親機をWPSモードにします。(WPSボタンを押します)
- ⑤WPS接続が完了すると、本機の無線表示灯が消灯します。
- ⑥「次へ」をクリックします。
- ⑦本機に接続されているLANケーブルをを外します。
- ⑧本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」をクリックします。  
→「(6)初期設定の終了」へ

### 無線表示灯が点灯せず接続ができない場合

無線LAN環境によって、接続しない場合があります。①の画面に戻り、②～④を数回繰り返してください。接続できない場合、⑩ 手動で設定する」で設定してください。

